

(x4)




(x4)



(x4)

M6x25
(x4)

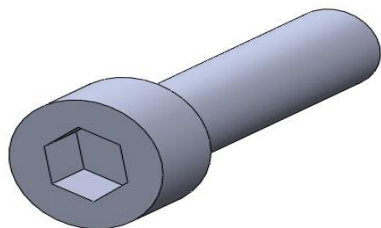




M6
(x4)



DACIA SANDERO STEPWAY 2012 → SKYPORT ROOF RAIL



instructions

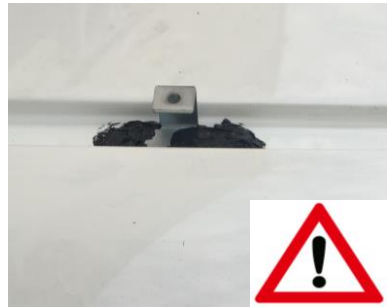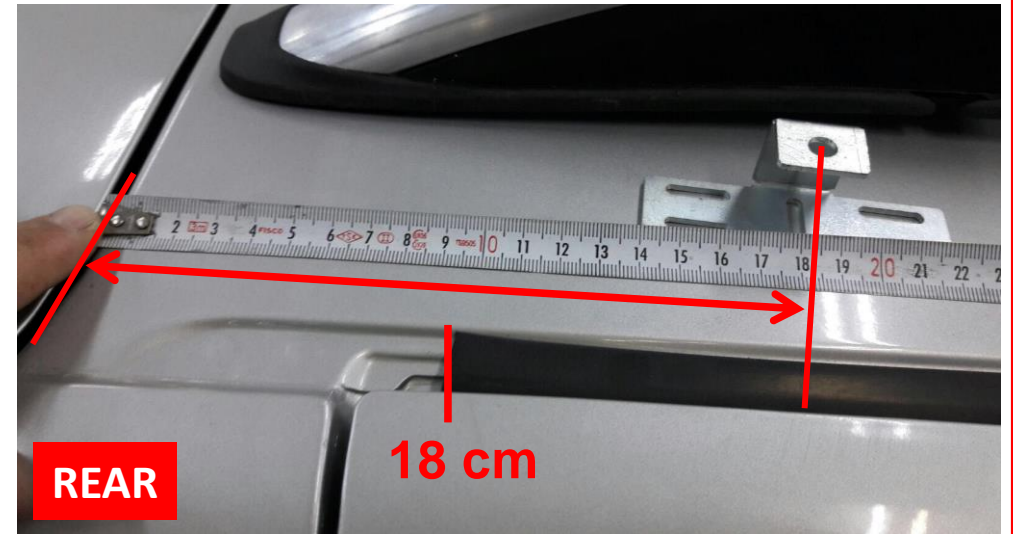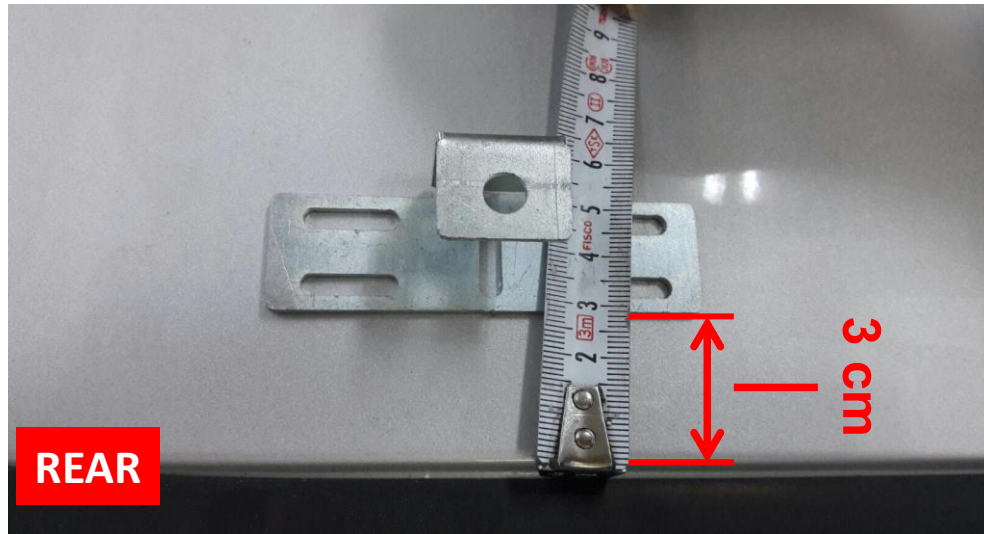

**Please attach to the fitting
apparats first. After 24
hours install them.**

**Lütfen bağlantı aparatını
yapıştırdıktan 24 saat
sonra montaj yapınız !!!**

